

PÓLIZA DE GARANTÍA

CONDICIONES

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardín No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. Donde también se podrán adquirir refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C.V.
- D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto: _____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca: _____	
No. Catálogo: _____	
No. Serie: _____	
No. Factura: _____	FECHA DE ENTREGA

Cat. No. 14-1234

Manual del Propietario

Favor de leerlo antes de usar el equipo

SCP-91

Cassettera Personal AM-FM Estéreo con Audífonos

RADIO SHACK
A División of Tandy Corporation
Forth Worth, Texas 76102

OPTIMUS®

CARACTERÍSTICAS

Tu cassette Personal AM-FM estéreo con Audífonos es ligera, portátil con radio AM/FM. Tu puedes conectarlo a los audífonos para escuchar en privado, o disfruta tus cassettes preferidos o el radio con el sistema de bocina amplificada. Las características son:

Auto-parado - Automáticamente detiene la reproducción del cassette al finalizar la cinta.

Interruptor Bass Boost On/Off - Te permite incrementar los sonidos de los bajos en música.

Circuito Automático de Control de Frecuencia - Te ayuda a cerrar una sintonía FM para obtener una mejor recepción.

Clip Removable para Cinturón - Te permite llevar tu cassette con manos libres, mientras caminas o haces ejercicio por ejemplo.

Nota: Tu necesitas 2 baterías AA (no incluidas) para operar tu cassette.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Requerimiento de Energía 3 V DC
2 baterías AA (cat no. 23-557)

Dimensiones 3 7/8 x 5 1/4 x 1 9/16 pulgadas
(98 x 133 x 39 mm)

Peso (sin baterías) 8.3 oz (235 g)

RADIO

Frecuencia de radio FM 88-108 MHz
AM 530-1710 kHz

REPRODUCTOR DE CASSETTES

Sistema de la Cinta. 4-Track, Estéreo

Velocidad de la Cinta 1 7/8 pulgadas por segundo

Ululación y oscilación 0.35%

Las especificaciones son típicas: unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 1997 Tandy Corporation
Todos los derechos reservados.
Optimus y Stereo Mate son marcas registradas y usadas por Tandy Corporation
Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation.

ADVERTENCIA

Tu cassetteera puede causar interferencia de radio o TV cuando este funcionando, para determinar si tu cassetteera es la de la interferencia, apaga tu cassetteera, si la interferencia se acaba, tu cassetteera es el causante. Trata de eliminar la interferencia:


- Moviendo tu cassetteera lejos del receptor
- Contactando a tu tienda Radio Shack para recibir ayuda.

CONTENIDO

Preparación	4
Instalando Baterías	4
Conectando las Bocinas y Audífonos	6
Escuchando Seguro	7
Manejando Seguro	7
Usando el Clip para el Cinturón	8
Operación del Radio	9
Operación de la Cassettera	11
Tocando un Cassette	11
Usando Adelantado	13
Consejos para tus Cassettes	14
Calidad de la Cinta	14
Restaurando la tensión de la Cinta y Calidad de Sonido . . .	14
Limpiando las partes de la Cinta	15
Mantenimiento	17
Advertencia.	14
Restaurando la tensión de la Cinta y Calidad de Sonido . . .	14
Limpiando las partes de la Cinta	15
Especificaciones	19

INSTALANDO BATERÍAS

Tu necesitas 2 baterías AA (no incluidas) para darle energía a tu cassetteera. Para el mejor desempeño y duración de la vida, nosotros recomendamos baterías alcalinas, como las de Radio Shack 23-557. Sigue estos pasos para instalar las baterías.

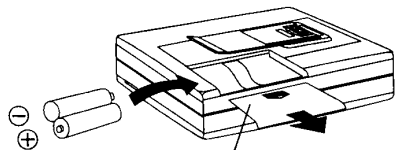

Compartimiento de Baterías

1. Levanta la cubierta de las baterías y deslízala en la dirección de la flechamarcada en la cubierta.


2. Instala las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro del compartimento, con ambas baterías arriba del listón.

Tu cassetteera SCP-91 AM/FM estéreo es un ejemplo de diseño superior y manufactura las siguientes recomendaciones te ayudarán al cuidado de tu cassetteera y poderla disfrutar por muchos años.

- Manten tu cassetteera seca. Si llegará a mojarse, límpiala inmediatamente.
- Usa y guarda tu cassetteera solo en condiciones normales de temperatura.
- Maneja tu cassetteera con cuidado, no la dejes caer.
- Aleja tu cassetteera del polvo y humedad.
- Ocasionalmente limpia la cassetteera con un paño húmedo para conservarla en buenas condiciones.

Modificar o alterar los componentes internos de tu cassetteera puede ocasionar que no funciones correctamente e invalidar la garantía. Si tu cassetteera no está trabajando adecuadamente llévala a tu tienda Radio Shack para recibir asistencia.

4. Usar un cotonete humedecido de alcohol o limpiador de cabezas para limpiar la cabeza, rodillos, cabrestante y guías de la cinta.

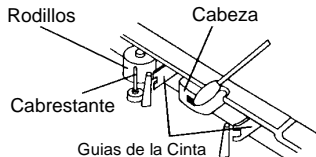

5. Cuando termines de limpiarlo, presiona STOP y cierra el compartimiento, entonces reinstala las baterías.

Nota: Tu tienda Radio Shack tiene una línea completa de limpiadores de cassettes.

Precaución: Usar sólo baterías nuevas del tamaño y tipo requerido. No mezclar baterías nuevas con viejas, de diferentes tipos (estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de diferentes capacidades.

3. Coloca la cubierta

Si el sonido obtenido es distorsionado o débil, reemplaza las baterías.


Precauciones:

- Siempre disponer de tus baterías viejas adecuadamente.
- Si tu no vas a utilizar tu cassette por una semana o más remueve las baterías, ya que pueden derramar líquidos químicos que pueden corroer o dañar a los circuitos eléctricos.

CONECTANDO LOS AUDÍFONOS Y BOCINAS

Tu debes conectar los audífonos o las bocinas amplificadas con un conector de 1/8 de pulgada, para escuchar tu cassette. Tu tienda Radio Shack vende una gran variedad de audífonos y bocinas amplificadas.

Conecta los audífonos o bocinas amplificadas a la entrada.

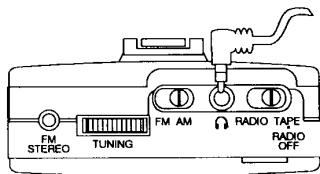

Precaución: Se cuidadoso de no dañar el cassette cuando lo golpees. No tocar la cinta expuesta con las manos o cualquier otro objeto.

LIMPIANDO LAS PARTES DE LA CINTA

Polvo, basura o partículas de la cinta pueden acumularse en la cabeza de la cinta y otras partes que la cinta toca. Esto puede reducir el desempeño de la cassette.

Sigue estos pasos para limpiar las partes que la cinta, después de 20 horas de operación de la misma.

1. Remueve las baterías.
2. Abre la puerta de la cassette.
3. Presiona PLAY para exponer las partes de la cassette.

CALIDAD DE LA CINTA

Para el mejor desempeño, usa sólo cassettes regulares de 60 o 90 minutos. Nosotros no recomendamos cassettes de larga duración como los de 120 minutos, porque ellos son extremadamente delgados y pueden fácilmente atorarse en los mecanismos de la cassettera.

RESTAURANDO LA TENSIÓN DE LA CINTA Y LA CALIDAD DEL SONIDO

Después de que tu reproduces un cassette por varias veces, la cinta llegará a perder tensión en los rieles. Esto puede causar un sonido de reproducción malo o deteriorado.

Para restablecer la calidad del sonido, adelanta la cinta del inicio al final de un lado, entonces voltea el cassette y adelántalo del otro lado. Después golpea suavemente el cassette de cada lado en una superficie plana.

Escuchando Seguro

Para proteger tus oídos, sigue estas guías cuando tu usas audífonos.

- Coloca el volumen al nivel mas bajo antes de escuchar. Después ajusta el volumen a un nivel confortable.
- No escuchar a un volumen extremadamente alto, podría dañar permanentemente a tus oídos.
- Una vez que tu coloques el volumen, no lo incrementes, tus oídos después de un tiempo se adaptan al nivel del volumen y aunque no causen molestia, podría dañar a tus oídos.


Manejando Seguro

No usar audífonos mientras manejas un vehículo o bicicleta. Esto puede crear un accidente de tráfico y es ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos están diseñados para permitirle escuchar sonidos del exterior, cuando escuchas niveles normales de volumen aún presentan riesgo de accidente.

USANDO EL CLIP PARA EL CINTURÓN


El clip para el cinturón te permite escuchar tu cassette a manos libres. Para remover el clip, presiona la lengüeta y desliza en la dirección de la flecha

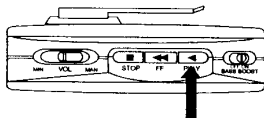

Para volver a colocar el clip, deslízalo a través de la ranura de atrás de la cassette y presionala hasta que quede en su lugar.

ADELANTANDO TU CASSETTE RAPIDAMENTE

Para adelantar la cinta, presiona FF. La cinta adelanta rápidamente hasta que tu presionas STOP o la cinta llega a su fin.

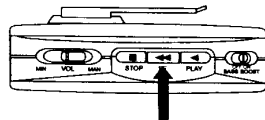


Para regresar la cinta, gira el cassette y vuelve a adelantarla.

Nota: Siempre presiona STOP para liberar FF cuando la cinta alcanza el final de un lado y antes de PLAY para FF, o de FF a PLAY.

4. Cierra la puerta

5. Coloca RADIO/TAPE-RADIO OFF Y TAPE-RADIO OFF.

6. Presiona PLAY hasta oír un click. El cassette empieza a escucharse.

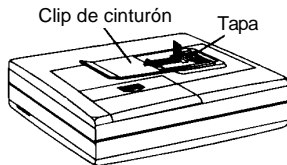


7. Ajusta VOL al volumen deseado.

8. Coloca BASS BOOST a ON para enriquecer los bajos. Y colócalo en OFF para un sonido normal.

9. Para detener, presiona STOP.

OPERACIÓN DEL RADIO

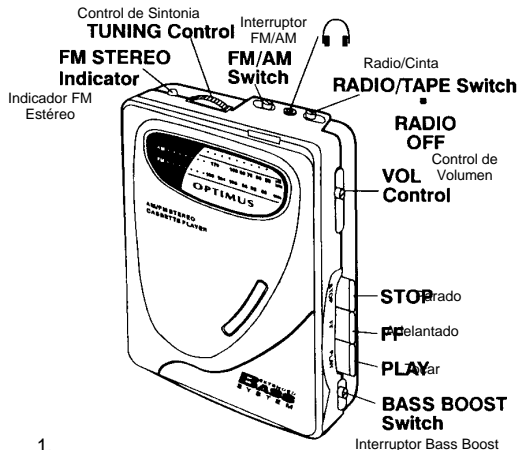

1. para prender el radio.

2. Ajusta el VOL hasta escuchar el sonido.

3. Coloca FM/AM a la banda deseada.

4. Gira TUNING (sintonía) para seleccionar la estación deseada.

Notas:

■ La antena AM está interconstruida. Gira la cassette para obtener una mejor recepción, para mejor recepción FM extiende completamente el cordón de los audífonos o bocinas amplificadas.

■ El indicador luminoso FM STEREO se enciende cuando la cassette recibe una señal estéreo.


5. Ajusta VOL al nivel deseado.

6. Coloca BASS BOOST en ON para obtener un efecto mejorado de los bajos del sonido. Colocalo en OFF para un sonido normal.

7. Coloca RADIO/TAPE-RADIO OFF Y TAPE-RADIO OFF para apagar el radio.

TOCANDO UN CASSETTE

1. Toma un lápiz y colocalo en las ranuras del cassette y gira el lápiz para apretar la cinta. No tocar la cinta expuesta.

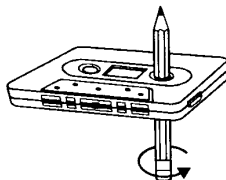

2. Abre la puerta de la cassette.

3. Con la cinta expuesta hacia arriba inserta el cassette en la cassette dentro de las guías de la cassette.

